



ИНСТРУКЦИЯ НА СЕЙФЫ SAFETRONICS С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ MAG-LC (ME, EM, E)

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.1 При открывании и закрывании сейфа не допускается применение больших усилий во избежание поломки или деформации замков и дверей.
- 1.2 Сейф имеет специальное декоративное покрытие. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные элементы химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.).
- 1.3 Не нажимайте сильно, а также острыми предметами, на клавиши набора кода во избежание повреждения клавиатуры.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Любое нажатие кнопки на клавиатуре сейфа сигнализируется зеленым светодиодом «OK» и звуковым сопровождением.
- 2.2 Открытие сейфа производится поворотом механического ключа по часовой стрелке до упора, а после вводом кода на клавиатуре и нажатием кнопки «ENTER».
- 2.3 После ввода и подтверждения кода механизм замка откроется на 5 секунд, о чем сигнализирует зеленый светодиод «OK».
- 2.4 Интервал между вводом цифр кода должен быть не более 6 секунд, иначе код придется вводить заново.
- 2.5 По соображениям безопасности пользователь должен как можно скорее изменить основной код изготовителя. (Код изготовителя - «000000»)
- 2.6 Код должен состоять минимум из 1 и максимум из 8 цифр.
- 2.7 Слабому заряду батареек сигнализирует желтый светодиод «BATT», пустым батарейкам – мигающий желтый светодиод «BATT».

3. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

- 3.1 Открытие сейфа производится:
Для моделей «ЕМ» - поворотом механического ключа по часовой стрелке до упора, а после вводом пользовательского кода на клавиатуре сейфа (код изготовителя «000000») и его подтверждения нажатием клавиши «ENTER».
- Для моделей «МЕ» и «Е» - вводом пользовательского кода на клавиатуре сейфа (код изготовителя «000000») и его подтверждения нажатием клавиши «ENTER».
- 3.2 Пункт 2.3, затем повернуть ручку в направлении по часовой стрелке (в направлении стрелки «OPEN») до упора и открыть дверь сейфа.

4. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

- 4.1 Закрыть дверь сейфа до упора.
- 4.2 Для моделей «ЕМ» - повернуть ручку в направлении против часовой стрелки (в направлении стрелки «CLOSE») до упора, после повернуть механический ключ против часовой стрелки до упора. Для моделей «МЕ» и «Е» - повернуть ручку в направлении против часовой стрелки (в направлении стрелки «CLOSE») до упора.
- 4.3 Электронный замок автоматически блокирует дверь после поворота ручки.

5. СМЕНА ОСНОВНОГО КОДА (ПЕРВЫЙ РАЗ – СМЕНА КОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ)

- 5.1 Открыть дверь сейфа и нажать красную кнопку на задней крышке двери сейфа.
- 5.2 Динамик заиграет мелодию «CODE», зеленый светодиод моргнет 3 раза и останется светить, а динамик начнет шуметь, сигнализируя, что вы находитесь в режиме ввода нового кода.
- 5.3 Ввести новый код (максимум 8 цифр) и после ввода нажать клавишу «ENTER».
- 5.4 Динамик заиграет мелодию «OK», сигнализируя успешный ввод нового кода.
- 5.5 При вводе неправильной комбинации во время смены кода загорится красный светодиод и динамик заиграет мелодию «ERROR» (старый код останется без изменения).
- 5.6 Проверить исправность нового кода путем его ввода и нажатия клавиши «ENTER» (проверку осуществлять при открытой двери).

6. БЛОКИРОВКА ОТКРЫТИЯ СЕЙФА

- 6.1 При вводе неправильного кода загорится красный светодиод и прозвучит мелодия «ERROR» и дверь останется закрытой.
- 6.2 При трехкратном вводе неправильного кода электроника заблокируется на 10 минут.


7. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА БАТАРЕЕК И ИХ ЗАМЕНА

- 7.1 При каждом открытии электроника автоматически определяет уровень заряда батареек.
- 7.2 Если при открытии сейфа загорелся или замигал желтый светодиод «BATT» – это значит, что батарейки разряжены и их требуется как можно скорее заменить.
- 7.3 Для замены батареек откройте сейф, откройте крышку блока батареек на задней крышке двери, извлеките старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность, которая нанесена на блоке батареек.
- 7.4 Для замены требуется 4 батарейки напряжением 1,5В типа AA

8. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

- 8.1 Для моделей «ЕМ» и «Е» - при полной разрядке батареек электронный замок сейфа можно открыть с помощью батареек напряжением 9В типа 6LR61 (в комплект не входит). Для этого необходимо вставить в гнездо контакта (расположенное справа в нижнем углу на клавиатуре электронного замка) батарейку напряжением 9В типа 6LR61 строго соблюдая полярность (как показано на рисунке)!!! После открытия двери сейфа немедленно замените неисправные батарейки. Для моделей «МЕ» - сейф можно открыть с помощью механического ключа, который входит в комплект поставки

DOOR FRONT SIDE

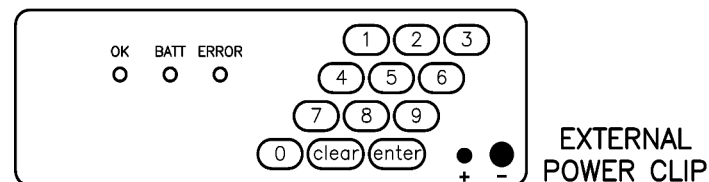

8.2 Запасной механический ключ храните в безопасном месте вне сейфа !

Благодарим Вас за покупку продукции SAFETRONICS

- Производитель: «SAFETRONICS a.s., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia (Словакия)
- Изготовитель и сервисное обслуживание в РБ: ИЗАО «Сейфэлектроникс-Б», 224020 г.Брест, ул.Пионерская, дом № 50Г-2, СЭЗ «Брест» тел./факс: +375-162-53-53-06
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание в России: тел. +7 (495) 660-49-25